

1

Vorwort

Notebook Benutzerhandbuch



Inhalt

Kapitel 1: Vorwort

Inhalt.....	1-2
Die Regelungen und Erklärungen	1-4
Hinweise zu Funkstörungen – FCC-B.....	1-4
FCC-Voraussetzungen	1-4
CE-Konformität.....	1-4
Batterieverordnung.....	1-5
WEEE-Hinweis	1-5
Sicherheitshinweise.....	1-6
Warenzeichen	1-8
Veröffentlichungsverlauf.....	1-8

Kapitel 2: Einleitung

Das finden Sie in dieser Anleitung	2-2
Auspacken	2-2
Produktübersicht.....	2-3
Ansicht von Oben	2-3
Ansicht von Vorne	2-8
Ansicht von Rechts.....	2-9
Ansicht von Links	2-10
Ansicht von Hinten	2-12
Ansicht von Unten	2-13
Spezifikation	2-14

Kapitel 3: Erste Schritte

Verwenden das Notebook	3-2
Energieverwaltung	3-3
Netzspannung	3-3
Akku	3-3
Energieeinsparung unter Windows	3-5
Tipps zum Energiesparen.....	3-7

Grundbedienung	3-8
Tipps zur Sicheren und Komfortablen Bedienung	3-8
Die Tastatur	3-10
Wireless Aktivierung	3-15
Das Touchpad	3-16
Das Smart-Pad	3-18
Die Festplatte	3-19
Optische Speichergeräte verwenden	3-19
Externe Geräte Anschließen	3-21
Peripheriegeräte	3-21
Kommunikationsgeräte	3-22

❖ Die Regelungen und Erklärungen

Hinweise zu Funkstörungen – FCC-B

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

HINWEIS

- ♦ Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.
- ♦ Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

FCC-Voraussetzungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

CE-Konformität



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinie.

Batterieverordnung



Die Europäische Union:

Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzunehmen, zu recyceln oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.



廢電池請回收

Taiwan:

Für einen besseren Umweltschutz muss Altbatterien zu Recycling- oder Sonderentsorgungen gesammelt werden.

Kalifornien, USA: Die Knopfzelle kann Perchlorat Material enthalten und erfordert differenziertes Handeln wenn sie in Kalifornien recycelt oder entsorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Sicherheitshinweise zu Lithium-Akkus

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WEEE-Hinweis

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13. August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.



❖ Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.



Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.



Stellen Sie das Gerät grundsätzlich auf einer stabilen Unterlage auf.



Die Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung und verhindern eine Überhitzung des Gerätes. Decken Sie die Öffnungen niemals ab.



- ♦ Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen über 60°C (140°F) oder unter 0°C (32°F) herrschen - dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- ♦ Dieses Gerät sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 35°C (95°F) betrieben werden.



- ♦ Überzeugen Sie sich davon, dass die Steckdose, an die Sie das Gerät über das Netzteil anschließen, die richtige Spannung (100 bis 240 V Wechselspannung) liefert - BEVOR Sie das Netzteil anschließen.
- ♦ Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Sie Erweiterungskarten oder Module installieren.
- ♦ Trennen Sie die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.



Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät oder in seine Öffnungen gelangen - dies kann das Gerät schwer beschädigen und einen Stromschlag auslösen.



Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann.
Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.



Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen
Elektrogeräten fern.



Achten Sie beim Anschluss des Koaxkabels an den TV-Tuner unbedingt
darauf, dass die Abschirmung guten Kontakt zur Gebäudeerdung erhält.
Kabelverteilungssystem sollte mit Erde verbinden (geerdet), gemäß
ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC) - insbesondere
Abschnitt 820.93, Erdung einer äußeren leitfähigen Abschirmung eines
Koaxialkabels.



- Damit es nicht zu Explosionen durch ungeeignete Ersatz-Akkus
kommt, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene
Akkus vom selben Typ.
- Lagern Sie Akkus grundsätzlich an einem sicheren Ort.



- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät
von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:
- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht, obwohl die
Bedienungsanweisung befolgt wird.
 - Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtliche Zeichen eines Schadens auf.

“Grüne” Produkteigenschaften



- Reduzierter Energieverbrauch während der Benutzung und im
Standby-Modus
 - Eingeschränkte Verwendung von Umwelt- und
gesundheitsschädigenden Stoffen
 - Leicht demontier- und recycelbar
 - Reduzierter Einsatz von natürlicher Ressourcen durch Förderung
des Recyclings
 - Höhere Lebensdauer des Produkts durch einfache Upgrades
 - Reduzierte Abfälle durch Waren-Rücknahme
-

Umweltpolitik

- ♦ Das Gerät wurde im Hinblick auf eine Wiederverwendung und –verwertung der Teile entwickelt und sollte nicht weggeworfen werden
 - ♦ Benutzer sollten die lokalen Entsorgungsstellen betreffend Recycling und Entsorgung des Produktes kontaktieren.
-

❖ Hinweise zu optischen Laufwerken

ACHTUNG: Dieses Gerät nutzt ein Lasersystem und wurde als „Laser-Produkt der Klasse 1“ eingestuft. Um dieses Modell richtig nutzen zu können, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren sie auf, damit Sie später darin nachlesen können. Falls es zu Problemen mit diesem Modell kommen sollte, wenden Sie sich bitte an den nächsten AUTORISIERTEN Kundendienst in Ihrer Nähe. Damit Sie oder andere Personen oder Tiere dem Laserstrahl nicht direkt ausgesetzt werden, öffnen Sie niemals das Gehäuse.

❖ Warenzeichen

- Alle Warenzeichen gehören den entsprechenden Eigentümern.
- SRS Premium Sound, SRS und Symbol sind Marken der SRS Labs ,Inc.
- THX und THX TruStudio Pro sind Marken von THX Ltd., die in einigen Jurisdiktionen eingetragen sind. Alle Rechte vorbehalten.
- Sound Blaster® ist eingetragene Marken von Creative Technologie Ltd.

❖ Veröffentlichungsverlauf

Version	Revisionshinweis	Datum
1.1		09, 2014

2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres hochwertigen Notebooks. Dieses brandneue und exklusive Notebook-Modell wird Ihnen mit Sicherheit viel Freude bereiten und Ihnen sehr nützlich sein. Ihr neues Gerät wurde sorgfältig überprüft und zertifiziert; dies ist uns sehr wichtig, da wir größten Wert auf absolute Zuverlässigkeit und die Zufriedenheit unserer Kunden legen.

❖ Das finden Sie in dieser Anleitung

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtige Hinweise und Abbildungen zur Bedienung Ihres Notebooks. Wir empfehlen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit Ihrem neuen Notebook arbeiten.

Kapitel 1, Vorwort, informiert Sie über grundlegende Dinge, die Sie zum sicheren Umgang mit dem Gerät wissen müssen. Wir empfehlen, diese Informationen unbedingt durchzulesen, bevor Sie Ihr Notebook zum ersten Mal benutzen.

Kapitel 2, Einleitung, erläutert die Merkmale und das Zubehör Ihres Notebooks. Bitte überzeugen Sie sich beim Öffnen der Verpackung vom vollständigen Lieferumfang. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Kapitel finden Sie auch technische Daten Ihres Notebooks, eine Erläuterung der Funktionstasten, Schnellstarttasten, Anschlüsse, LEDs und weiteren Bedienelemente des Gerätes.

In **Kapitel 3, Erste Schritte**, finden Sie grundlegende Hinweise zum Einsatz von Tastatur, Touchpad, Festplatte und optischem Laufwerk. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie den Akku einlegen und herausnehmen, verschiedene externe Geräte (z. B. Kommunikationsgeräte) anschließen und sich ganz allgemein mit dem Notebook vertraut machen.

❖ Auspacken

Öffnen Sie zunächst den Lieferkarton, überprüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig. Falls etwas beschädigt ist oder fehlen sollte, wenden Sie sich bitte gleich an Ihren Händler. Bewahren Sie den Karton und das restliche Verpackungsmaterial am besten auf; Sie brauchen es, falls Sie das Gerät einmal versenden möchten. Folgende Dinge sollten im Lieferumfang enthalten sein:


- Notebook
- Schnellstartanleitung
- Netzteil und Netzkabel
- Transporttasche (optional)
- All in One - Medium mit vollständiger Bedienungsanleitung, Treibern, Dienstprogrammen, Wiederherstellungsfunktion, usw.

❖ Produktübersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie einige grundlegende Dinge über Ihr Notebook. Auf diese Weise können Sie sich einen kleinen Überblick über das Gerät verschaffen, bevor Sie es benutzen. Bitte beachten Sie, dass das Aussehen des in diesem Abschnitt gezeigten Notebooks etwas vom tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen kann.

Ansicht von Oben

Die Ansicht von oben und die nachstehenden Beschreibungen befassen sich mit den Bereichen Ihres Notebooks, mit denen Sie in erster Linie arbeiten.

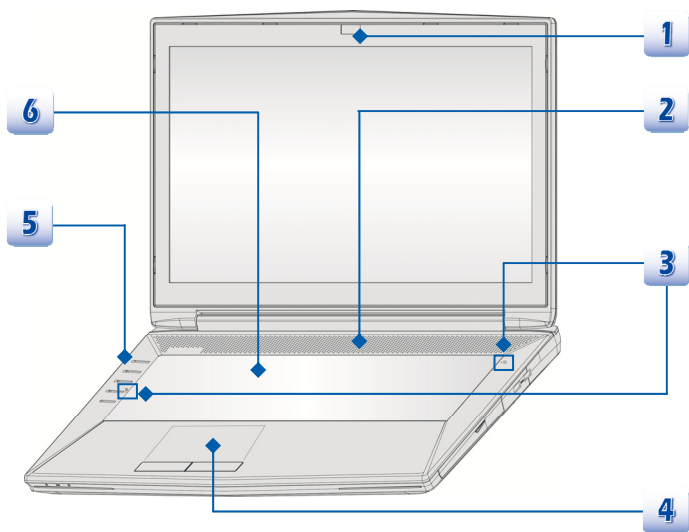

Der Lieferumfang kann sich ohne Vorankündigung ändern.

1. Webcam/ Webcam-LED/ Internes Mikrofon

- Mit der integrierten Webcam können Sie Fotos und Videos aufnehmen, an Videokonferenzen teilnehmen und weitere interaktive Anwendungen nutzen.
- Die Webcam-LED neben der Webcam leuchtet weiß, wenn die Webcam aktiv ist. Sie leuchtet nicht, wenn die Webcam ausgeschaltet ist.
- Es gibt ein eingebautes Mikrofon und seine Funktion ist gleichbedeutend mit Mikrofon.

2. Stereolautsprecher

Zur hochwertigen Audioausgabe von Klängen mit unterstütztem Stereosystem und Hifi-Funktion.

3. Status-LED



- **Caps Lock:** Leuchtet weiß, wenn die Caps Lock-Funktion (GROSSBUCHSTABEN) aktiviert ist.



- **Num Lock:** Leuchtet weiß, wenn die Num Lock-Funktion aktiviert ist.

4. Touchpad

Mit dem Touchpad bewegen Sie den Mauszeiger.

5. Schnellstarttasten

Mit den Schnellstarttasten aktivieren Sie bestimmte Anwendungen oder Werkzeuge. Die folgenden Schnellstarttasten nur dann im Betriebssystem funktioniert, wenn die SCM-Anwendung installiert ist. Die SCM-Anwendung finden Sie auf der All-in-One-Disk, die Sie für einfachen und bequemen Betrieb zu diesem Paket erhalten haben. Es wird dringend empfohlen, die SCM-Anwendung zu installieren.

Netztaste



Netztaste

- Durch Berühren der Netztaste können Sie das Notebook ein- bzw. ausschalten.
- Durch Berühren der Netztaste können Sie das Notebook vom Schlafzustand wercken.

Power-LED

- Leuchtet weiß wenn das Notebook eingeschaltet ist.
- Blinkt weiß, wenn das Notebook im Schlafmodus befindet.
- Bei abgeschaltetem Notebook leuchtet die LED nicht.

 Grafikchip	• Durch das Betätigen der Taste können Sie zwischen dem diskreten GPU-Modus und dem UMA-GPU-Modus umschalten. • Die Taste leuchtet weiß, wenn der diskrete GPU-Modus ausgewählt ist.
 Cooler Boost	• Durch das Betätigen der Taste optimieren Sie die Lüftergeschwindigkeit um eine minimale Betriebstemperatur des Notebook auch bei maximaler Leistung zu erhalten. • Die Taste leuchtet weiß, sobald die Lüfterdrehzahl einen Höchstwert erreicht. Ist der Auto-Modus gewählt, leuchtet die Taste nicht auf..
 XSplit Gamecaster	• Mit XSplit Gamecaster zeichnen Sie Ihre besten Spielszenen auf und teilen diese ganz einfach Online mit anderen. • Ist die Funktion aktiviert, leuchtet die Taste weiß. • Falls XSplit Gamecaster nicht installiert ist, startet diese Taste die vom Benutzer definierte Anwendung.
 SSE (optional)	• Falls die Tastatur-Management-Anwendung SSE (Steel Series Engine) vorinstalliert ist, kann der Benutzer über diese Anwendung in vier Profilen (Layer) unterschiedliche Hot Keys für unterschiedliche Einsatzzwecke festzulegen. • Drücken Sie die Taste wiederholt zum Wechsel zwischen Tastatur 1 (Layer 1), Tastatur 2 (Layer 2), Tastatur 3 (Layer 3) und Tastatur 4 (Layer 4).

6. Tastatur

Die integrierte Tastatur bietet sämtliche Funktionen einer normal großen Tastatur.


Schnellstarttasten [Fn]

Durch Berühren der [Fn] Schnellstarttasten aktivieren Sie bestimmte Anwendungen oder Werkzeuge.

Die Schnellstarttasten helfen Ihnen, viele Tätigkeiten schneller und einfacher ausführen.




- Bei dem Notebook kann das Dienstprogramm Dragon Gaming Center vorinstalliert sein. Dieses bietet zahlreiche Möglichkeiten, um das Spielerlebnis zu vereinfachen
- Bei installiertem Dragon Gaming Center drücken sie gleichzeitig die Fn und F4-Taste, um den Reiter [Instant Play: Play-Tasten-Einstellung] zu öffnen. Hier ist es möglich, eine Anwendung zu wählen, die mit den Schnellstarttasten einfach gestartet werden kann. Wenn die Einstellung gemacht worden ist, drücken Sie die Fn- und F4-Tasten gleichzeitig, um die gewählte Anwendung direkt zu starten
- Wenn das Dragon Gaming Center nicht installiert ist oder entfernt wurde, öffnet das gleichzeitige Drücken der Fn- und F4-Taste die Funktion zum Start einer benutzerdefinierten Anwendung

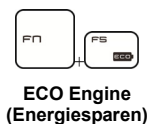


- Nachdem die Fn Taste wird abgehalten, drücken Sie die **F5** Taste wiederholt zum Schalter unter diesen unterschiedlichen Modi zur Verfügung gestellt von **ECO Engine**, oder um diese Funktion abschalten rückläufig.



- Nachdem die Fn Taste wird abgehalten, drücken Sie die **F6** Taste zum Einschalten der **Webcam**-Funktion. Drücken Sie wieder, um es abzuschalten.

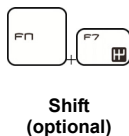

- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und wechseln Sie mit der Taste **F7**, zwischen den Performance-Einstellungen **Sport / Comfort / Green**.
- Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn die Stromversorgung angeschlossen und der Sport-Modus (Standardeinstellung) aktiviert ist. Diese Einstellung kann auch im Dragon Gaming Center angepasst werden.




- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und betätigen Sie dann die **F10**-Taste, um den **Flugzeugmodus** an- oder auszuschalten.
- Zur Sicherung der Flugsicherheit wird nachdrücklich empfohlen, den Flugmodus einzuschalten, wenn Sie an Bord eines Flugzeuges sind.

-
- Um den aktuellen Status zu prüfen, wählen Sie „Start“ auf dem Desktop indem Sie die Maus an den unteren rechten Rand führen und folgen Sie den Menüpunkten [**Start/ Einstellungen / PC-Einstellungen ändern / Netzwerk / Flugzeugmodus**].
 - Um die WLAN- und Bluetooth-Funktion zu aktivieren, nutzen Sie die Anleitung zum Thema „**Wireless Aktivierung für Windows 8**“.
-

Allgemeine Tasten [Fn]




- Erhöht die Helligkeit der Tastatur-LEDs.

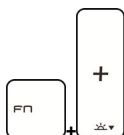

- Reduziert die Helligkeit der Tastatur-LEDs.
-

Ansicht von Vorne

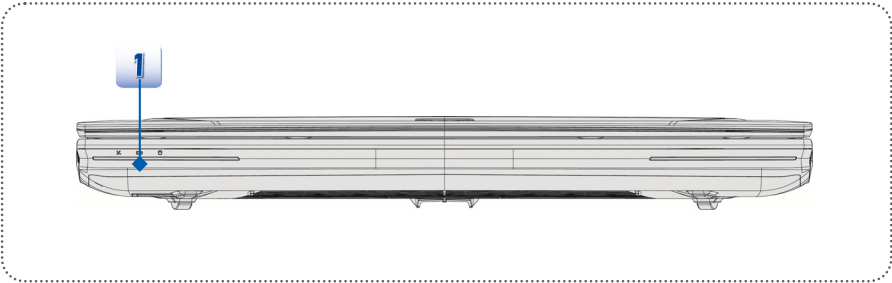

1. Status-LED



Wireless LAN (WiFi)

WLAN(WiFi)

- Die LED-Anzeige leuchtet weiß, wenn **Wireless LAN (WiFi)**-Funktion aktiviert ist.
- Ist die Funktion abgeschaltet, leuchtet das LED nicht.

- **Warning:** Zur Sicherung der Flugsicherheit wird nachdrücklich empfohlen, die WLAN- und Bluetooth-LED-Anzeigen auszuschalten, wenn Sie an Bord eines Flugzeuges sind.
- Um die WLAN- oder Bluetooth-Funktion in Windows 8 ein- bzw. auszuschalten, halten Sie sich an die Anleitung, die im Kapitel 3 zum Thema „Wireless Aktivierung für Windows 8“ gegeben wird.
- Falls Sie nähere Informationen über Wireless Verbindungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Batteriestatus




- Leuchtet weiß, wenn der Akku geladen wird.
- Leuchtet wenn der Akku keine Leistung mehr besitzt.
- Bei nahezu erschöpftem Akku blinkt gelb, der Akku sollte sofort gewechselt werden.
- Zum Kauf eines vom Hersteller empfohlenen Akkus wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Die Akku-LED erlischt, wenn der Akku voll geladen ist oder das Netzteil getrennt wurde.



Festplatte/optisches Laufwerk aktiv

Blinkt weiß, wenn das System auf die Festplatte oder das optische Laufwerk zugreift.

Ansicht von Rechts

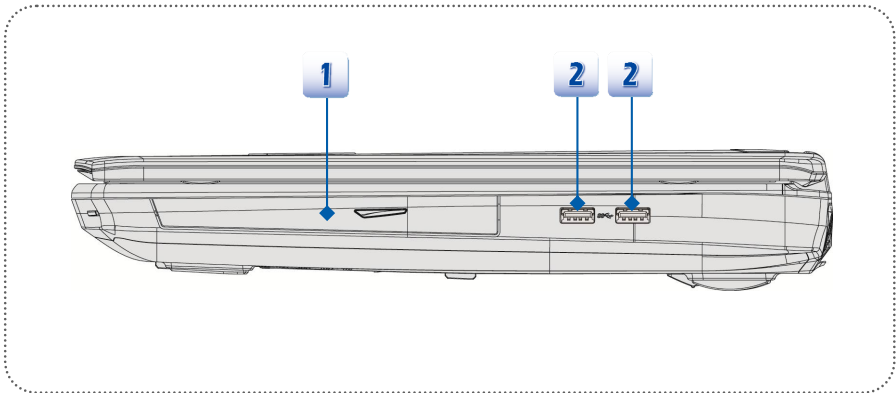


1. Optisches Laufwerk

Ihr Notebook ist mit einem optischen Speichergerät. Der Typ des in Ihrem Notebook installierten Geräts hängt vom Modell ab.

2. USB 3.0-Port

USB 3.0 - SuperSpeed USB, bietet die höheren Geschwindigkeiten Schnittstelle zur Verbindung verschiedener Geräte, wie Speichermedien, Festplatten oder Videokameras und bietet mehr Vorteile über Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

Ansicht von Links

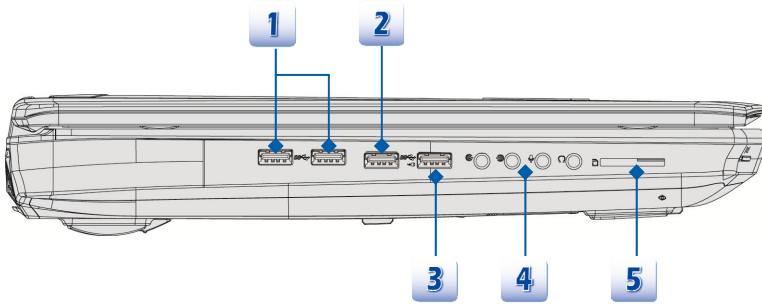

1. USB 3.x Port (optional)

USB 3.x, die neue Generation der SuperSpeed USB, bietet die höheren Geschwindigkeiten Schnittstelle zur Verbindung verschiedener Geräte, wie Speichermedien, Festplatten oder Videokameras und bietet mehr Vorteile über Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

2. USB 3.0-Port


USB 3.0 - SuperSpeed USB, bietet die höheren Geschwindigkeiten Schnittstelle zur Verbindung verschiedener Geräte, wie Speichermedien, Festplatten oder Videokameras und bietet mehr Vorteile über Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

3. USB 3.0 Port mit SuperCharger

SuperCharger mit USB-Anschluss verfügt über eine Ladefunktion für Apple-Geräte, wenn das Notebook ausgeschaltet ist.

4. Audioanschlüsse

Hochqualitativer Soundblaster mit unterstütztem Stereosystem und Hifi-Funktion.



Kopfhörer / SPDIF-Ausgang



- Hier können Sie einen Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen. Der S/PDIF Anschluss ist mit einer optionalen Digitalaudiofunktion zu den externen Lautsprechern durch ein aus optischen Fasernkabel ausgestattet.
- Hier schließen Sie die Vorderen Lautsprecher an.



Mikrofon

- Hier schließen Sie ein externes Mikrofon an.
- Hier schließen Sie Mittel- und Subwoofer-Lautsprecher an.



Line-Eingang

- Zum Anschluss externer Audiogeräte.
- Hier schließen Sie die Hinteren Lautsprecher an.




Line-Ausgang

- Zum Anschluss von Lautsprechern.
- Hier schließen Sie die Surround-Lautsprecher an.

5. Kartenleser

Der integrierte Kartenleser kann verschiedene Speicherkarten unterstützen; z. B. MMC (Multi-Media Card) und SD4.0 (Secure Digital). Detaillierte und aktualisierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler; bitte beachten Sie, dass sich die Liste von unterstützten Speicherkarten ohne Vorankündigung ändern kann.

Ansicht von Hinten

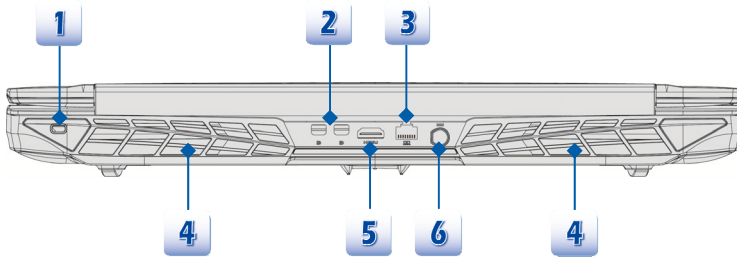

1. Schlitz für Kensington-Schloss

Ihr Notebook ist mit einem Schlitz für ein Kensington-Schloss ausgestattet; damit können Sie Ihr Notebook über ein stabiles Kabel mit einem festen Gegenstand verbinden und vor Diebstahl schützen. Am Ende des Kabels befindet sich eine kleine Schleife, mit deren Hilfe Sie das Gerät an einem unverrückbaren Gegenstand - zum Beispiel einem schweren Tisch - befestigen können, damit es nicht gestohlen wird.

2. Mini DisplayPort

Der Mini DisplayPort ist eine miniaturisierte Version des DisplayPort. Mit einem passenden Adapter kann der Mini-DisplayPort verwendet werden, um die Anzeigen mit VGA-, DVI-oder HDMI-Schnittstelle anzusteuern.

3. RJ-45-Anschluss

An diesen 10/100/1000 Ethernet-Anschluss können Sie ein normales Netzwerkabel zur Anbindung des Gerätes an ein lokales Netzwerk anschließen.

4. Lüfter

Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.


5. HDMI-Anschluss **HDMI** HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a new interface standard for PCs, displays and consumer electronics devices that supports standard, enhanced and high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

6. Stromanschluss

Hier schließen Sie das Netzteil an, das Ihr Notebook mit dem nötigen Strom versorgt.

Ansicht von Unten

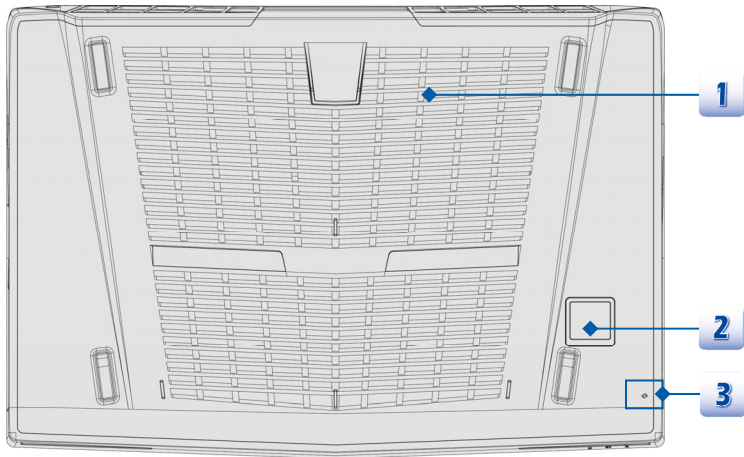

1. Lüfter

Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.

2. Subwoofer-Lautsprecher

Der Subwoofer-Lautsprecher kann die niedrigeren Tonfrequenzen wiedergeben, auch bekannt als BASS.

3. Akku-Resetöffnung

Wenn die System-Firmware (EG) aktualisiert wird oder das System hängt, 1) Schalten Sie das Notebook ab. 2) Verbinden Sie bitte die Netzspannung. 3) Einführen Sie eine gerade gebogene Büroklammer in die Resetöffnung, um das Notebook zurückzusetzen. 4) Schalten Sie das Notebook ein.

❖ Spezifikation

Die Spezifikation kann sich ohne Vorankündigung ändern. Die tatsächliche verkauften Produkte unterscheiden sich von Bereichen. Bitte fragen Sie Ihren Händler zu detaillierteren Spezifikation.

Physische Eigenschaften

Abmessungen 428(B) x 249 (T) x 48 (H) mm

Gewicht <3,85 kg (mit 9-Zellen Akku)

CPU

Prozessortyp Intel® Shark Bay Haswell 1364 FCBGA

Unterstützungsprozessor Intel® Quad/ Dual-Core Prozessor

L3 Cache Bis zu 8MB (basiert auf CPU)

Core-Chip

Core-Chip Intel® Lynx Point HM87

Interner Speicher

Technologie DDR3L 1600 MHz

Speicher DDR3L SO-DIMM X 4 Steckplätze
4G/8G DDR3L SDRAM

Maximum Bis zu 32 GB

Stromversorgung (Der unterstützte Netzadapter kann sich ohne Vorankündigung ändern.)

Netzteil 230W, 19,5V
Eingang: 100~240V, ~3,2A 50~60Hz
Ausgang: 19,5V  11,8A 

Batterietyp 9-Zellen
Dieser Akku ist mit einem automatischen
Unterspannungsschutz (UVP)-Mechanismus ausgestattet.
Halten Sie die volle Ladekapazität (FCC) auf 4900 bis 6000
mAh (54,3-66.6 Wh) um die volle Arbeitsleistung des
Systems zu erhalten. Die Kapazität dieser Batterie liegt bei
7500 mAh / 83.25 Wh.

RTC Batterie Ja

Speicher (kann modelabhängig unterschiedlich sein)	
HDD Formfaktor (optional)	2,5 Zoll HDD
SSD (optional)	4 M.2 Typ Steckplatz unterstützen SSD mit einer Kapazität von 128 GB oder größer im RAID 0 Modus.
Optisches Laufwerk	Super Multi / Blu-ray (optional)
MultiBay	integriert
I/O Port	
USB	6 x (Version 3.0)
Mikrofon	1 x
Line-In	1 x
Kopfhörer	1 x (unterstützt SPDIF-Ausgang)
Mini DisplayPort	2 x
Seite-Ausgang	1 x
RJ45	1 x
HDMI	1 x
Kartenleser	1 x (SD4.0/ MMC) Unterstützte Speicherkarten können sich ohne Vorankündigung ändern.
Kommunikationsanschlüsse	
LAN	10/ 100/ 1000Mb
Wireless-LAN + Bluetooth (optional)	M.2 Typ
Anzeige	
LCD-Typ	17,3 Zoll LED Panel
Helligkeit	Helligkeitssteuerung über K/B-Zugriffstaste
Video	
Grafik	NVIDIA GeForce - diskreter MXM Grafikprozessor oder Intel HD UMA Grafikkarte. Diskreter oder UMA Grafikkarte ist umschaltbar durch die GPU-Schnellstarttaste.


VRAM	3/ 4/ 6/ 8GB Abhängig vom gekauften Modell.
HDMI-Ausgang	integriert
DisplayPort-Ausgang	integriert
Multi-Display Funktion	integriert
WebCam	
CMOS Kamera	FHD
Audio	
Interne Lautsprecher	2 Lautsprecher + 1 Subwoofer
Klang-Lautstärke	Einstellung mit Lautstärkeregler Taste, K/B-Zugriffstaste & SW.
Software & BIOS	
USB	Ja, USB-Systemstart unter DOS
Flash-Systemstart	
BIOS	Unterstützung für schnellen Systemstart: Ja
Sonstiges	
Einhaltung von Vorgaben	WHQL
Öffnung für Kensington-Schloss	1 x

3

Erste Schritte

❖ Verwenden das Notebook

Für einen neuen Benutzer dieses Notebooks, möchten wir empfehlen Ihnen folgen die Abbildungen unten zu beginnen, um das Notebook zu verwenden.

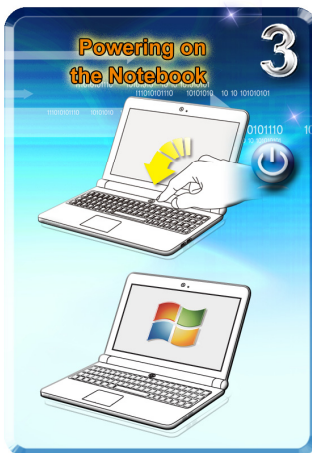

❖ Energieverwaltung

Netzspannung

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen.

Der Akku wird automatisch geladen, sobald das Netzteil angeschlossen wird.

Bitte beachten Sie, dass AC/DC-Adapter ausschließlich für Ihr Notebookmodell vorgesehen ist. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Notebook und daran angeschlossene Geräte beschädigen.

Bedecken Sie nicht den AC/DC-Adapter, da er eine bestimmte Hitze beim Betrieb produzieren kann. Kenntnis der Hitze, die vom gebräuchlichen AC/DC-Adapter kommt.

Akku

Ihr Notebook ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität ausgestattet. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku ist die interne Stromquelle Ihres Notebooks. Bitte beachten Sie, dass der Akku nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.

Akkuenergie sparen

Der richtige Einsatz der Akkukapazität ist absolut wichtig, um den ungestörten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Bei falschem Umgang mit der Akkuleistung kann es zum Verlust von Daten und Einstellungen kommen.

Die nachstehenden Tipps verraten Ihnen, wie Sie die Akkuleistung optimal nutzen und plötzlichen Stromausfall vermeiden können:

- Versetzen Sie das System in den Ruhezustand, wenn Sie nicht aktiv damit arbeiten; verkürzen Sie gegebenenfalls die Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Ruhezustand.
- Schalten Sie das System ab, wenn Sie längere Zeit nicht damit arbeiten.
- Deaktivieren Sie unnötige Einstellungen, trennen Sie nicht genutzte Peripheriegeräte.
- Schließen Sie so oft wie möglich das Netzteil an das Gerät an.

Akku laden

Der eingebaute Akku kann geladen werden, wenn Sie das Notebook mit dem Stromanschluss verbinden. Beachten Sie beim Laden des Akkus bitte die folgenden Tipps:

- Falls kein geladener Ersatzakku zur Hand ist, speichern Sie Ihre Arbeit, schließen sämtliche laufenden Anwendungen, fahren das System herunter oder wechseln in den Energiesparmodus.

- Schließen Sie ein Netzteil an.
- Während der Akku geladen wird, können Sie das System nutzen, in den Ruhezustand versetzen, herunterfahren oder anderweitig abschalten, ohne dass der Ladevorgang dadurch beeinflusst wird.
- Der Akku besteht aus Lithium-Ionen-Zellen, die keinen „Memory Effect“ aufweisen. Der Akku muss vor dem Laden nicht komplett entladen werden. Allerdings können Sie die Akkuleistung optimieren, wenn Sie den Akku etwa einmal pro Monat komplett entladen.
- Die jeweilige Ladezeit hängt von den laufenden Anwendungen und von den Umgebungsbedingungen des Gerätes ab.

Energieverwaltung unter Windows

Eine intelligente Energieverwaltung bei (PCs) und Monitoren spart deutlich Energie und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab oder versetzen den PC in den Energiesparmodus (auch Schlafmodus oder Ruhezustand genannt), wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.



Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Energieverwaltungseinstellungen des Windows anzupassen:

Mit den "**Power Options** (Windows-Energieoptionen)" steuern Sie die Energieverwaltungsfunktionen von Anzeigegerät, Festplatte und Akku.

1


Bewegen Sie den Mauszeiger in die linke Ecke des Bildschirms. Nachdem das **Start**-Symbol erscheint.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Start**-Symbol, um das Auswahlmü zu öffnen. Wählen Sie „**Systemsteuerung**“.

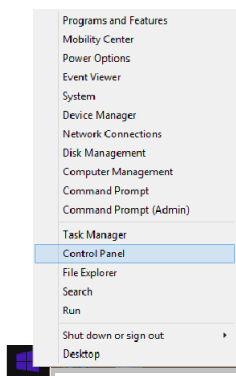

2

Drücken Sie auf „**System und Sicherheit**“.



3

Wählen Sie „**Energieoptionen**“ aus.



Power Options

[Require a password when the computer wakes](#)

[Change what the power buttons do](#)

[Change when the computer sleeps](#)

4

Wählen Sie nun einen Energiesparplan, der Ihrem Bedarf entspricht.

Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages how your computer uses power. [Tell me more about power plans](#)

Preferred plans

☒ **Balanced (recommended)**

[Change plan settings](#)

Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

☐ Power saver

[Change plan settings](#)


Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans



5

Das Symbol Power werden Ihnen folgend verschiedene Möglichkeiten zum Energiesparen präsentiert:

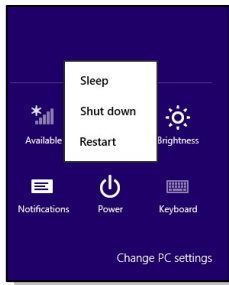

6

Um Ihren PC aus dem Energiesparmodus aufzuwecken, drücken Sie den Power-Knopf am Gerät.

Tipps zum Energiesparen

- Aktiviert die ECO-Energiesparenfunktion, um den Stromverbrauch von Computern zu verwalten.
- Schalten Sie den Monitor ab, wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.
- Versetzen Sie den Computer mit den Schlafmodustasten Fn und F12 in den Energiesparmodus.
- Installieren Sie eine Energiesparsoftware zur Steuerung des Energieverbrauchs Ihres PCs.
- Trennen Sie immer die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den PC längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.

Um Strom zu sparen, ermöglicht die Energiesparfunktion es, den Niedrigverbrauchs- oder Schlaf-Modus nach einer Zeit der Inaktivität zu starten. Folgende Werte sind im Netzbetrieb voreingestellt:

- Nach 5 Minuten: Bildschirm abschalten
- Nach 10 Minuten: Schlafmodus starten


Der Computer ist aktiviert wenn die Power/Sleep-Taste gedrückt wird. Wenn die Wake On LAN (WOL)-Funktion aktiviert ist, kann der Computer auch den Ruhemodus in Abhängigkeit von dem Netzwerksignal verlassen.

❖ Grundbedienung

Falls Sie bisher noch nicht mit Notebooks gearbeitet haben, lesen Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise, die auch Ihrer Sicherheit dienen, und machen sich mit den entsprechenden Bedienschritten vertraut.

Tipps zur Sicheren und Komfortablen Bedienung



Ihr Notebook ist eine portable Plattform, mit der Sie nahezu überall arbeiten können. Allerdings ist es wichtig, für eine gute Arbeitsumgebung zu sorgen, wenn Sie längere Zeit mit Ihrem Notebook arbeiten möchten.

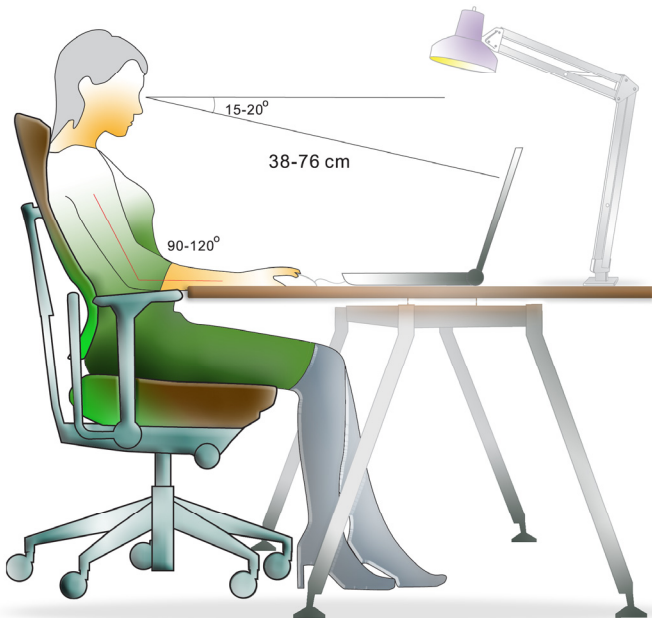

1. Ihr Arbeitsplatz sollte ausreichend beleuchtet sein.
2. Wählen Sie einen geeigneten Schreibtisch und einen guten Stuhl, passen Sie die Höhe an Ihren individuellen Körperbau an.
3. Wenn Sie einen Stuhl benutzen, stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass sie Ihren Rücken bequem stützt.
4. Stellen Sie Ihre Füße flach und in natürlicher Haltung auf den Boden - so, dass Knie und Ellbogen bei der Arbeit um etwa 90 ° abgewinkelt sind.
5. Legen Sie die Hände so auf den Schreibtisch auf, dass Ihre Handgelenke bequem gestützt werden.
6. Stellen Sie den Winkel/die Position des LCD-Bildschirms so ein, dass Sie ihn bequem und möglichst ohne Spiegelungen ablesen können.
7. Benutzen Sie Ihr Notebook möglichst nicht an Stellen, an denen kein bequemes Arbeiten möglich ist - zum Beispiel im Bett.
8. Ändern Sie Ihre Haltung von Zeit zu Zeit.
9. Strecken Sie Ihren Körper regelmäßig, machen Sie am besten leichte Lockerungsübungen.
10. Vergessen Sie nicht, von Zeit zu Zeit eine Arbeitspause einzulegen.

Die Tastatur

Ihr Notebook ist mit einer voll ausgestatteten Tastatur ausgerüstet. Die Tastatur kann in vier Kategorien unterteilt werden: Schreibmaschinentasten, Cursortasten, Numerische tasten und Funktionstasten.

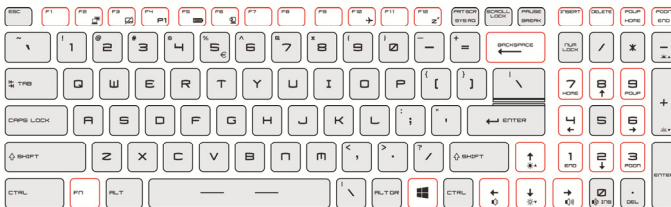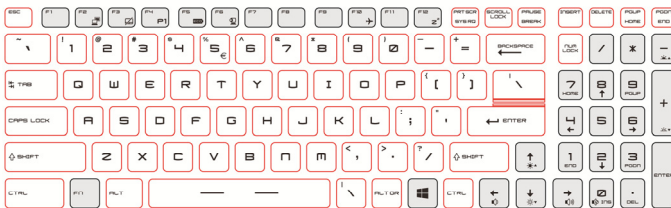

1. Schreibmaschinentasten
2. Numerische Tasten
3. Cursortasten / Funktionstasten

Schreibmaschinentasten

Neben den Grundfunktionen einer Tastatur finden Sie unter den Schreibmaschinentasten auch einige Sondertasten für spezielle Zwecke; zum Beispiel die Tasten [Ctrl.], [Alt.] und [Esc].

Wenn Sie die Feststelltasten betätigen, leuchtet eine entsprechende LED auf und informiert Sie über den aktuellen Status:

1. Num Lock: Zum Ein- und Ausschalten der Num Lock-Funktion drücken Sie die Num Lock-Taste. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie den in die Schreibmaschinentastatur integrierten Ziffernblock nutzen.
2. Caps Lock: Mit dieser Taste schalten Sie die ständige Caps Lock ein und aus. Wenn diese Funktion aktiv ist, werden sämtliche getippten Buchstaben als Großbuchstaben ausgegeben.
3. Zum Ein- und Ausschalten der Scroll Lock-Funktion drücken Sie die Scroll Lock-Taste. Diese Funktion wird je nach Anwendung (vor allem unter DOS) unterschiedlich genutzt.

Numerische Tasten

Mit den in die Schreibmaschinentastatur integrierten numerischen Tasten können Sie Zahlen eingeben und Berechnungen durchführen. Voraussetzung: Die Num Lock-Funktion ist eingeschaltet.

Cursortasten

Mit den vier Cursortasten (Pfeiltasten/Richtungstasten) und den Tasten [Home], [PgUp], [PgDn] und [End] steuern Sie die Bewegungen des Cursors auf dem Bildschirm.

Die Rücktaste sowie die Tasten [Ins] und [Del] in der oberen rechten Ecke dienen zur Bearbeitung von Texten.

Funktionstasten

Die folgenden [Fn] Tasten steht nur zur Verfügung, wenn die SCM Anwendung installiert ist.

■ Windows-Tasten

Im unteren Bereich der Tastatur finden Sie die Windows-Taste () . Mit diesen Tasten können Sie spezielle Windows-Funktionen ausführen - wie z.B. der Öffnung des Startmenüs und der Start des Kontextmenüs.

■ Allgemeine Tasten [Fn]



Schaltet die Bildausgabe zwischen LCD, externem Monitor oder beidem um.



Schaltet das Touchpad ein oder aus.



Verringert die LCD-Helligkeit.



Steigert die LCD-Helligkeit.



Verringert die Lautstärke.



Erhöht die Lautstärke.




Deaktiviert die Audiofunktionen des Computers.



Erzwingt den Wechsel in den Ruhezustand (je nach Systemkonfiguration).



Erhöht die Helligkeit der Tastatur-LEDs

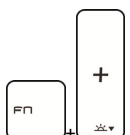

Reduziert die Helligkeit der Tastatur-LEDs.


■ Schnellstarttasten [Fn]

Durch Berühren der [Fn] Schnellstarttasten aktivieren Sie bestimmte Anwendungen oder Werkzeuge.

Die Schnellstarttasten helfen Ihnen, viele Tätigkeiten schneller und einfacher ausführen.




- Bei dem Notebook kann das Dienstprogramm **Dragon Gaming Center** vorinstalliert sein. Dieses bietet zahlreiche Möglichkeiten, um das Spielerlebnis zu vereinfachen
- Bei installiertem **Dragon Gaming Center** drücken sie gleichzeitig die Fn und **F4**-Taste, um den Reiter [Instant Play: Play-Tasten-Einstellung] zu öffnen. Hier ist es möglich, eine Anwendung zu wählen, die mit den Schnellstarttasten einfach gestartet werden kann. Wenn die Einstellung gemacht worden ist, drücken Sie die Fn- und **F4**-Tasten gleichzeitig, um die gewählte Anwendung direkt zu starten
- Wenn das **Dragon Gaming Center** nicht installiert ist oder entfernt wurde, öffnet das gleichzeitige Drücken der Fn- und **F4**-Taste die Funktion zum Start einer benutzerdefinierten Anwendung

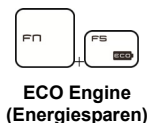

- Nachdem die Fn Taste wird abgehalten, drücken Sie die **F5** Taste wiederholt zum Schalter unter diesen unterschiedlichen Modi zur Verfügung gestellt von **ECO Engine**, oder um diese Funktion abschalten rückläufig.



- Nachdem die Fn Taste wird abgehalten, drücken Sie die **F6** Taste zum Einschalten der **Webcam**-Funktion. Drücken Sie wieder, um es abschalten.

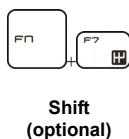

- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und wechseln Sie mit der Taste **F7**, zwischen den Performance-Einstellungen **Sport / Comfort / Green**.
- Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn die Stromversorgung angeschlossen und der Sport-Modus (Standardeinstellung) aktiviert ist. Diese Einstellung kann auch im Dragon Gaming Center angepasst werden.





Flugzeugmodus

- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und betätigen Sie dann die **F10**-Taste, um den **Flugzeugmodus** an- oder auszuschalten.
- Zur Sicherung der Flugsicherheit wird nachdrücklich empfohlen, den Flugmodus einzuschalten, wenn Sie an Bord eines Flugzeuges sind.
- Um den aktuellen Status zu prüfen, wählen Sie „Start“ auf dem Desktop indem Sie die Maus an den unteren rechten Rand führen und folgen Sie den Menüpunkten [**Start/ Einstellungen / PC-Einstellungen ändern / Netzwerk / Flugzeugmodus**].
- Um die WLAN- und Bluetooth-Funktion zu aktivieren, nutzen Sie die Anleitung zum Thema „**Wireless Aktivierung für Windows 8**“

Wireless Aktivierung

1. Machen Sie die Option **Einstellungen** auf dem Desktop sichtbar indem Sie die Maus an den unteren rechten Rand führen und klicken Sie darauf.
2. Um auf die Hauptseite der **PC-Einstellungen** zu gelangen, klicken Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
3. Klicken Sie auf den Datensatz „**Flugzeugmodus**“ unter **Netzwerk**.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist.
5. Schalten Sie die WLAN- oder Bluetooth-Funktion ein oder aus, indem Sie den entsprechenden Ein/Aus-Schalter verschieben. Um zu sehen, ob WLAN oder Bluetooth ein- oder ausgeschaltet sind, nutzen Sie die Status-LED an Ihrem Notebook.

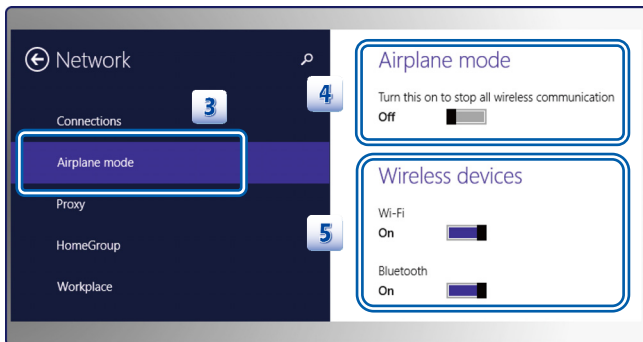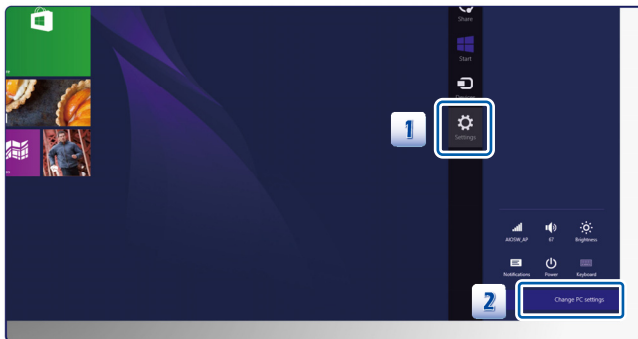


1. Wenn der Flugzeugmodus auf ON gestellt ist, werden die WLAN- und Bluetooth-Funktion sofort gesperrt.
2. Die Informationen hier sind nur als Referenz gedacht, und sich ohne Hinweis ändern.

Das Touchpad

Das in Ihr Notebook integrierte Touchpad ist ein Zeigegerät, das eine normale Maus ersetzt: Sie steuern bestimmte Funktionen Ihres Notebooks, indem Sie den Mauszeiger auf eine Stelle des Bildschirms setzen und mit den beiden „Maustasten“ eine Auswahl treffen.

1. Mauszeigerbereich
Sie steuern den Mauszeiger, indem Sie die Fingerspitze auf diesen berührungsempfindlichen Bereich setzen und den Finger mit leichtem Druck bewegen - der Mauszeiger folgt Ihren Bewegungen.
2. Rechte/ Linke Taste
Diese Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.

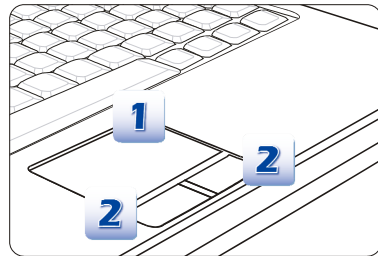

Touchpad Verwenden

Nachstehend erfahren Sie, wie Sie mit dem Touchpad umgehen:

■ Touchpad Konfigurieren

Sie können das Zeigegerät (in diesem Fall: das Touchpad) an Ihren persönlichen Bedarf anpassen. Wenn Sie Linkshänder sind, möchten Sie vielleicht die Funktion der beiden „Maustasten“ umkehren. Zusätzlich können Sie Größe, Form, Geschwindigkeit und weitere Eigenschaften des Mauszeigers einstellen.

Zur Touchpad-Konfiguration können Sie den üblichen Microsoft- oder IBM PS/2-Treiber Ihres Windows-Betriebssystems verwenden. Unter **Systemsteuerung -> Maus** können Sie die aktuelle Konfiguration verändern.

■ Mauszeiger Bewegen


Legen Sie die Fingerspitze (gewöhnlich die des Zeigefingers) auf das Touchpad; stellen Sie sich die rechteckige Fläche am besten wie eine Miniaturausgabe der Anzeigefläche vor. Wenn Sie Ihre Fingerspitze nun mit leichtem Druck über das Touchpad bewegen, folgt der Mauszeiger auf dem Bildschirm den Bewegungen Ihres Fingers. Wenn Sie mit der Fingerspitze an den Rand des Touchpad kommen, heben Sie den Finger ab, setzen ihn wieder an eine freie Stelle des Touchpads und führen die Bewegung fort.

■ Zeigen und Klicken

Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol, einen Menüeintrag oder einen Befehl gesetzt haben, tippen Sie zur Ausführung einfach leicht auf das Touchpad oder drücken die linke „Maustaste“. Dieser Vorgang, der Zeigen und Klicken genannt wird, zählt zu den grundsätzlichen traditional Bedienschritten Ihres Notebooks. Anders als bei herkömmlichen Zeigegegeräten (wie der Maus) können Sie das gesamte Touchpad als linke „Maustaste“ benutzen - das Tippen auf dem Touchpad entspricht also exakt der Betätigung der linken Maustaste. Wenn Sie zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad tippen, können Sie damit einen Doppelklick auslösen.

■ Ziehen und Ablegen

Per Ziehen und Ablegen können Sie Dateien oder Objekte verschieben. Dazu setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element, tippen zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad, lassen den Finger nach dem zweiten Tippen aber auf dem Touchpad liegen. Nun können Sie das gewünschte Element verschieben, indem Sie den Finger über das Touchpad bewegen. Zum Ablegen heben Sie die Fingerspitze vom Touchpad ab. Alternativ können Sie zum Auswählen eines Elementes auch die linke „Maustaste“ gedrückt halten und die gewünschte Zielposition anschließend durch Bewegen Ihres Fingers über das Touchpad wählen. Zum Ablegen lassen Sie die linke „Maustaste“ los.

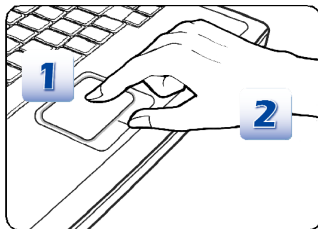


1. Bewegen Sie den Mauszeiger mit der Fingerspitze.
2. Stützen Sie das Handgelenk bequem auf dem Schreibtisch ab.

Das Smart-Pad

Das installierten Smart-Pad in Ihrem Notebook erlaubt Ihnen, verschiedene Tätigkeiten mit Multifinger Hähnen und Gesten, beim Laufen lassen des Notebooks durchzuführen, und kann die Änderungen der Multifinger Bewegung ermitteln, die genau von den Benutzern durchgeführt wird. Das bedeutenden Smart-Pad holt Benutzern nicht nur ein leistungsfähiges sondern auch eine erfreuliche Erfahrung des Verwendens des Notebooks sicher.

1. Weiteren Informationen über das verwenden der Smart-Pad-Funktion, finden Sie unter Informationen des Smart-Pads –durch Doppelklick auf die Ikone des **Smart-Pads** (). Diese Ikone finden sie rechts unten in der Task Leiste.
2. Nun erscheint das Fenster des Elan Smart-Pads. Klicken Sie auf die Ikone , um die detaillierte Informationen über die Auslastung des Smart-Pads zu erhalten.

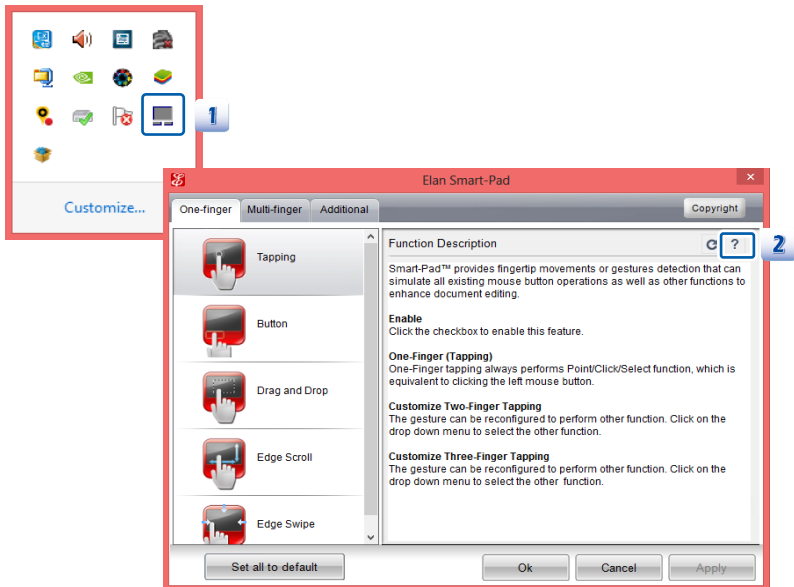

Die hier erhaltenen Informationen dienen lediglich als Referenz und können ohne Ankündigung geändert werden.

Die Festplatte

Ihr Notebook ist mit einer 2,5 Zoll-Festplatte ausgestattet. Die Festplatte ist ein Speichermedium, das erheblich schneller und mit einer höheren Kapazität als andere Speichermedien - wie Disketten oder optische Medien - arbeitet. Daher werden das Betriebssystem und Softwareanwendungen gewöhnlich auf der Festplatte installiert.

Damit es nicht zu unerwarteten (und sehr ärgerlichen) Datenverlusten kommt, legen Sie regelmäßig Sicherheitskopien Ihrer wichtigen Dateien an.

Schalten Sie das Notebook nicht aus, wenn die Festplatten-Betriebsanzeige leuchtet.

Wenn das Notebook eingeschaltet ist, dürfen Sie die Festplatte weder installieren noch herausnehmen. Die Installation einer Festplatte sollte ohnehin nur vom autorisierten Händler oder Kundendienst ausgeführt werden.


Optische Speichergeräte verwenden

Ihr Notebook ist mit einem optischen Laufwerk ausgestattet. Das in Ihrem Gerät installierte Laufwerk hängt davon ab, welches Modell Sie erworben haben.

- **DVD Super-Multi:** Dieses Gerät kann als multifunktionales DVD-Duallaufwerk und DVD-RAM-Laufwerk eingesetzt werden. Es kann die Formate CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW, oder DVD+R/DVD+RW Formats beschreiben usw.
- **Blu-ray:** Bei Blu-ray handelt es sich um optische Medien mit besonders hoher Kapazität, mit denen 4,5 Stunden lange High Definition-Videos (HD) auf einseitigen Medien mit einer Kapazität von 25 GB genutzt werden können. Blu-ray unterstützt sowohl die aktuellen H.264- und VC-1-Videocodierungsalgorithmen („Codecs“) als auch MPEG-2, das Format, das für DVDs genutzt wird. Mit diesem Format sind Wiedergaben in höchster HDTV-Auflösung, 1080p, möglich.

Medium einlegen

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Notebook eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Auswerfen-Taste an der Blende des Gerätes und die Medienschiublade springt ein Stück heraus.
3. Ziehen Sie die Schublade vorsichtig komplett heraus.
4. Legen Sie das Medium mit der beschrifteten Seite nach oben in die Schublade. Drücken Sie leicht auf die Mitte des Mediums, bis es einrastet.
5. Schieben Sie die Schublade wieder komplett in das Gerät ein.

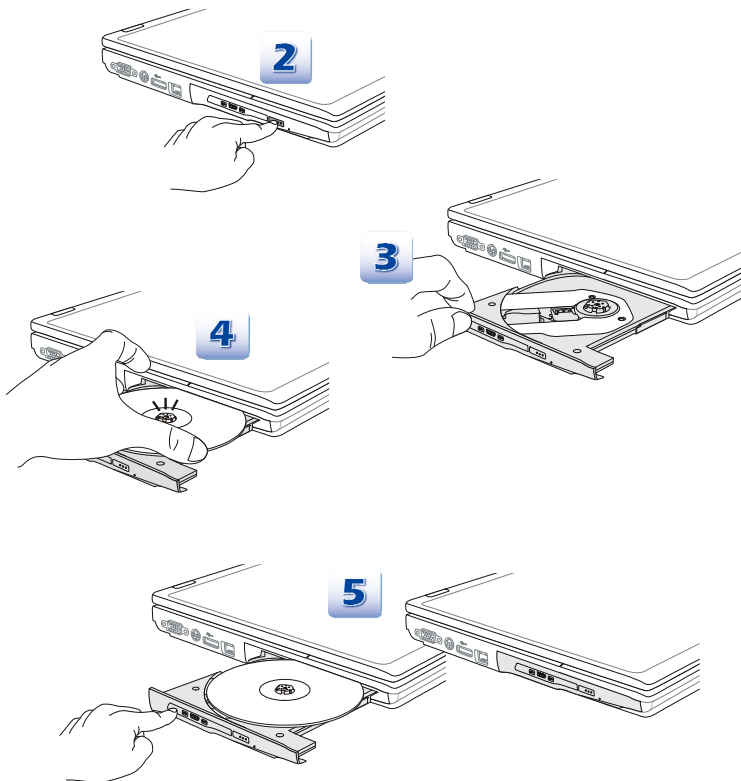

1. Bestätigen Sie, dass die Diskette richtig und sicher in den Schublade gelegt wird, bevor die Schublade geschlossen wird.
2. Lassen Sie den Medienschiublade nicht geöffnet.
3. Das hier gezeigten Gerät dienen lediglich zur Veranschaulichung.

❖ Externe Geräte anschließen

An die I/O-Ports (Eingänge/Ausgänge) können Sie unterschiedliche Peripheriegeräte anschließen. Die hier aufgelisteten Geräte dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Peripheriegeräte



Kommunikationsgeräte



Die hier aufgeführten Funktion kann optionale unterstützt werden, die abhängig von dem Modell schwanken, welches Sie kaufen. Bitte fragen Sie Ihren Händler zu detailliertere Informationen.